Chamas da Vida – Fogões, Lda

Manual de Instruções

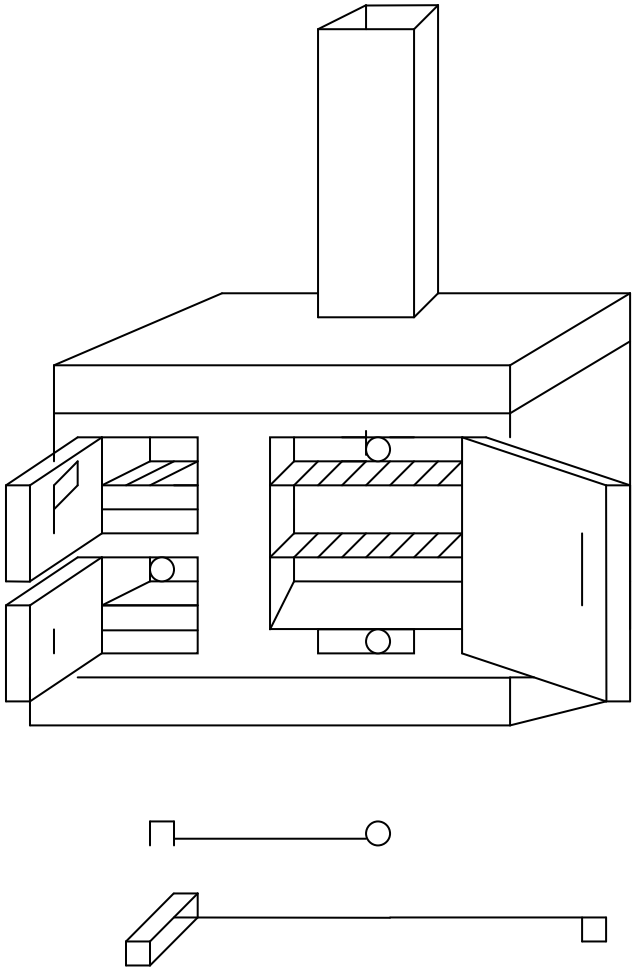

Atenção o gás deve ser ligado pelo técnico credenciado

Muita atenção…….
(Ligação gás com lira de inox)

Legenda

A – Fornalha
A-1 – Gaveta Cinzas
B – Forno
C – Tampo
D – Registo para acender (a porta do forno tem que estar aberta durante 5 minutos)
E – Cano da Chaminé
F – Elevador (Faz subir e descer a grelha da fornalha)
G – Portinhola P/ Limpeza Fuligem
H – Ferro para tirar Portinhola
I – Raspador para limpeza Fuligem

Indicações Gerais:

Para o bom resultado e duração de um fogão de fogo circular, é necessário:

1) Que a Chaminé lhe assegure permanentemente boa tiragem;
2) Que a vedação do fogão e da ligação à chaminé seja perfeita;
3) Que seja utilizado convenientemente;
4) Que seja empregue combustível apropriado.

CHAMINÉ:

Uma Chaminé, para assegurar boa tiragem, deve:

1) Ser de secção igual ou superior à da saída do fogão (H);
2) Estar acima do cume mais alto dos telhados próximos;

3) Ser isenta de fendas e tanto quanto possível isoladora;
4) Ser também isenta de extensões descendentes o tanto quanto possível desprovida de curva e extensões horizontais ou pouco ascendentes;
5) Ser objecto de limpezas frequentes.

VEDAÇÃO

É importante que a ligação do fogão à chaminé fique muito bem vedada e sem a menor fenda. É igualmente importante que todas as juntas dos canos da chaminé sejam bem vedadas.

UTILIZAÇÃO/MANUTENÇÃO

É necessário que a cozinheira, antes de começar a trabalhar, com um fogão, veja como ele tem a circulação a tiragem (D), que deve de estar puxada para fora, com a porta do forno aberta, pelo menos durante 5 minutos.

Quando o fogão tiver caldeira ou serpentina, não de deve acender sem que nesse acessório haja água. No primeiro caso não convém encher a caldeira senão até 30mm, aproximadamente, do bordo superior.

Para acender, empreguem-se, brasas ou lenha seca.

Para acender, abra-se o registo da Circulação (D) e fecha-se esse registo quando o lume estiver bem pegado. Não se abrindo o registo para acender, faz fumo; não se fechando para trabalhar, a circulação não se estabelece, o forno não aquece, gasta-se demasiado combustível e, porque se provoca significativa diferença de temperatura nas diversas zonas de cada peça, corre-se o risco do empeno destas. O modo de abrir o registo é puxando um puxador que tem dentro da porta do forno (D).

Não encher demasiado a fornalha (A), porque, se o combustível exceder o limite da chapa superior do forno, a circulação não se faz e o fogão não aquece.

Trabalhar sempre com a porta da fornalha (A) fechada. A entrada de ar, é regulada na porta da fornalha.

A grelha da fornalha (A), deve de estar em cima, quando a cozinheira pretende usar o fogão para cozinhar, quando for apenas para aquecimento, deve descer a grelha o mais baixo possível, através do Elevador (F). Atenção nunca subir o Elevador (F) em quente.

Conservar sempre o fogão em perfeito estado de limpeza. Não se limpando, frequentemente por dentro, as condutas ganham crosta de fuligem e o fogão deixa de aquecer convenientemente, abafando. A frequência das limpezas depende da natureza do combustível.

Para limpar o fogão por dentro, levanta-se o Vidro Vitrocerâmica (D), com cuidado, e após a sua limpeza voltar a colocá-lo com cuidado especialmente nos cantos e tomar atenção em nunca limpar o vidro em quente, pois com o choque térmico ele pode partir. Retira-se também a portinhola (G) com o ferro próprio (I), rapam-se todas as superfícies da parte superior e inferior do forno e restante conduta. Concluída a limpeza colocam-se de novo todas as peças nos seus lugares e nas suas posições.

Quando o forno (B) estiver sujo por dentro, lava-se com agua quente e soda.

Quando as forras da fornalha (A) se deteriorarem, é preciso substitui-las.

COMBUSTÍVEL

Os fogões Chamas da Vida-Fogões são próprios para lenha. A lenha deve ser seca e em comprimento que permitam trabalhar com a porta da fornalha (A) completamente fechada.

OBSERVAÇÕES GERAIS

É melhor trabalhar com um fogão maior em marcha moderada do que com um fogão pequeno em regime forçado: prolonga-se a vida do fogão e economiza-se combustível.

Quando as peças se danificam prematuramente, é porque o fogão não é bem utilizado.

É recomendável encarregar-se da montagem dos fogões pessoal que esteja habituado a esse género de trabalho. Quando se trate de instalação de água quente, a necessidade de pessoal competente ainda mais se impõe.

Todos os fogões Chamas da Vida-Fogões são de tipos largamente experimentados e fabricados de tal maneira, que, todas as unidades de mesmo modelo são iguais. O mau funcionamento de um fogão novo só pode ser atribuído a más condições da chaminé, defeito de montagem ou má utilização. Por isso não aceitamos qualquer responsabilidade sobre o mau funcionamento, no caso de a montagem não tiver sido efectuada por nós, ou pela má utilização.

Nós prestaremos de bom grado quaisquer esclarecimentos que nos sejam solicitados directamente.

PRECAUÇÕES

Nunca encoste o fogão aos móveis ou qualquer superfície que se possa deteriorar com o calor sem que antes faça o devido isolamento com material refractário.

GARANTIA